


Elektrisch en hydraulisch kunt u de schema's van de Monoblock opstellingen toepassen; Het verschil is dat de 'condensor' hier niet in de buitenunit zit maar dat deze binnen in een box (HBS05) is gemonteerd tussen warmtepomp en afgifte-systeem.



Tussen buiten en binnen zitten nu dus leidingen met koudemiddel in plaats van water.

Naar gelang de gekozen opstelling kunt u elektrisch de daarbij horende verzamelbladen aanhouden van SMO, VVM, enz. Met dit verschil dat nu de communicatie-kabel tussen buiten- en binnenunit via de HBS05 loopt (zie hieronder).

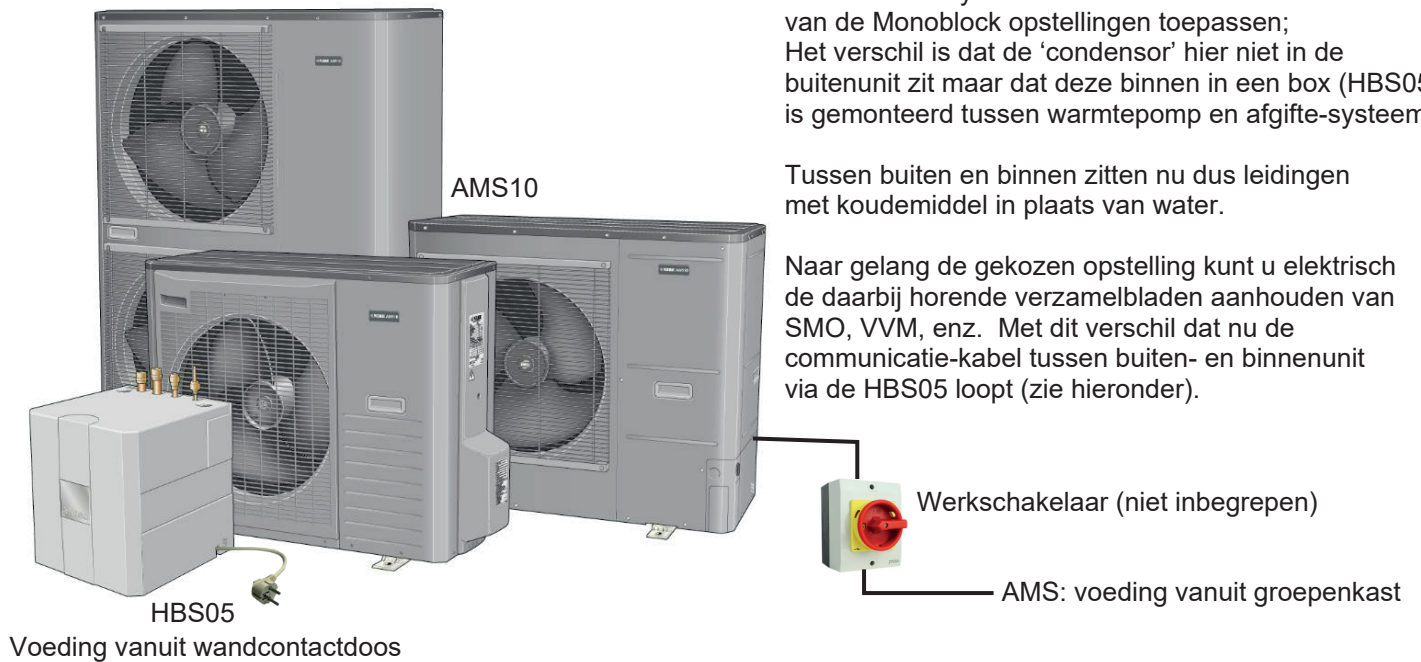


Communicatie:

Buitenunit AMS10

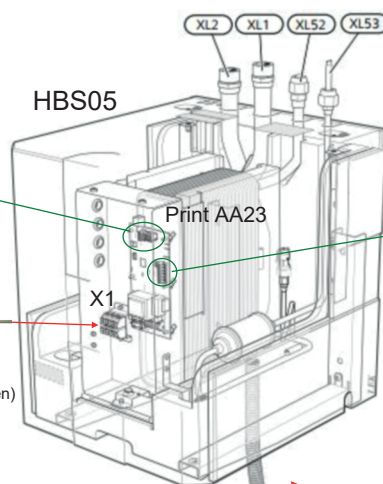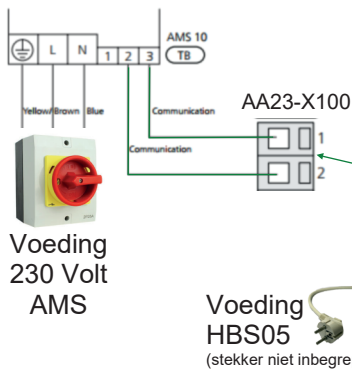

binnenunit

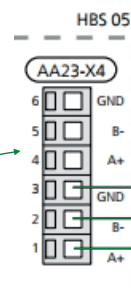

Afhankelijk van type

SMO20 = X2
19(a), 20(b), 21(gnd)

SMO40 = AA5-X4
1(a), 2(b), 3(gnd)

VVM = AA3-X4
15(a), 14(b), 13(gnd)

Zie ook de aansluitschema's van betreffende producten.

Heat pump function

